

HANDLEIDING



COMFORT-TOILET PREMIUM

LUXE DWC-003

AANSPRAKELIJKHEID

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet naleven van de volgende voorschriften.


- Het apparaat moet op een spanning van 220-230 V AC bij 50-60 Hz worden aangesloten.
- Het apparaat moet worden gevoed via een aardlekschakelaar met een foutstroomdetectie worden gevoed, die 30 mA niet overschrijdt.
- Het apparaat bevat elektrische componenten. Plaats het apparaat in een goed geventileerde ruimte en zorg ervoor dat het niet nat wordt door spattend water.
- Als de elektrische kabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door een expert van de fabrikant of zijn serviceafdeling, om risico's te vermijden.

Zorg voor goede ventilatie bij plaatsing in de badkamer.**VOOR UW VEILIGHEID**

Aangezien het apparaat op elektriciteit werkt, kunnen elektrische schokken, kortsluiting en brandgevaar niet worden uitgesloten.

Neem om die reden de volgende veiligheidsinstructies in acht.

- In geval van schade aan de stekker of de voedingskabel dient deze ter voorkoming van elk risico uitsluitend door de fabrikant of diens technische dienst te worden vervangen.
- Raak de stekker niet aan met vochtige handen.
- Zorg dat het stopcontact vrij toegankelijk is.
- Geen losse stopcontacten gebruiken.
- Wilt u de stekker uit het stopcontact trekken, pak dan de kabel bij de stekker zelf vast. Trek nooit aan de voedingskabel, want daardoor kan beschadiging optreden.
- Het apparaat moet geïnstalleerd worden in overeenstemming met de regels voor huishoudelijke apparaten zoals die gelden in het betreffende land.
- Probeer defecten aan het apparaat niet zelf te repareren.
- Let op dat er geen water, geen reinigingsmiddel of urine op het stopcontact en/of stekker terecht komen.
- De flexibele aansluitslang niet knikken, vervormen of torden.

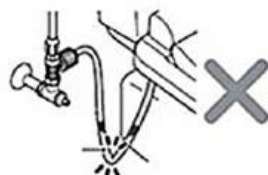

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DOUCHEFUNCTIE

BidetWash	
LadyWash	
Oscillerende douche	
Massage straal	
Oscillerend en masserend sproeien	
Instelbare watertemperatuur	(5 standen)
Instelbare waterstraal	(5 standen)
Instelbare douchearm positie	(5 standen)

WARMTE LUCHT FÖHN

Instelbare temperatuur	
warme lucht föhn	(5 standen)

VERWARMDE ZITTING

Instelbare zitting temperatuur	(5 standen)
--------------------------------	-------------

HYGIËNE

Geurafzuiging
Automatisch reinigen douchearm
Handmatig reinigen douchearm
Ontkalkings functie

PERSOONLIJKE GEBRUIKERSINSTELLING

(2 gebruikers)	
Nacht verlichting	
LED verlichting	
Intelligente energiebesparing	
Softclosing zitting en deksel	
Roestvaststaal bediening (controller)	
Afstandsbediening	
Rimless design	
Watertoevoer aansluiting	G 3/8"
Voltage	240V, 50/60 Hz
Vermogen	1170W
Lengte stroomkabel	1,80 m
Flexibele aansluitslang	800 mm, F 1/2" x F 3/8"
Watertoevoer druk	0,07 – 0,75 MPa (0,7 – 7,5 bar)
Watertoevoer temperatuur	4°C – 35 °C
Gebruikstemperatuur	4°C – 40°C
Waterdichtheid	IPX4

Waterverbruik	350 – 650 ml per minuut
---------------	-------------------------

DOUCHE-INSTELLING

Watertemperatuur	31°C – 39°C
Duur douche cyclus	3 minuten
Warmwater toevoer boiler	
Maximum vermogen	1200 W
Veiligheid	Thermische beveiliging/ water niveau schakelaar / thermostaat Terugslag beveiliging

VERWARMDE ZITTING

Vermogen	50W
Zitting temperatuur	35 – 50 °C
Beveiliging	thermische-zekering

WARMTE LUCHT FÖHN

Max. lucht snelheid	4 m/s
Max. vermogen föhn	350 W
Föhn cyclus	3 minuten
Föhn temperatuur	laag (ca. 35 °C) – hoog (ca. 50°C)

VEILIGHEID

Luchtafzuiging methode	Thermische beveiliging/ thermostaat Diatom filter
------------------------	---





AFSTANDSBEDIENING

Frequency	2460 MHz
Max. RF uitgaande vermogen	-10 dBm
Type batterij	3V CR2032
Aantal batterijen	2 stuks (niet inbegrepen)


Andere veiligheid voorziening	aardlekschakelaar
-------------------------------	-------------------

Netto gewicht	35 kg
Verpakking grootte	593 x 384 x 388 mm


TECHNISCHE TEKENINGEN

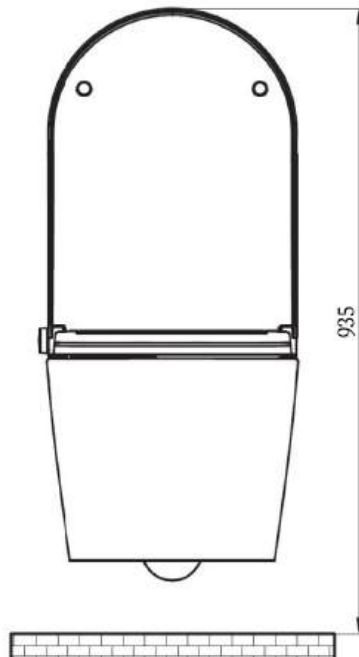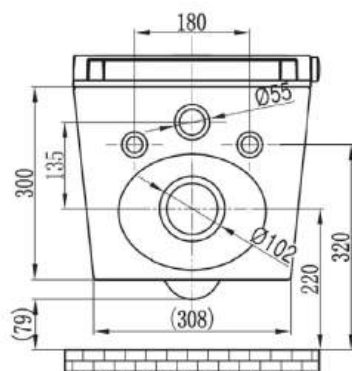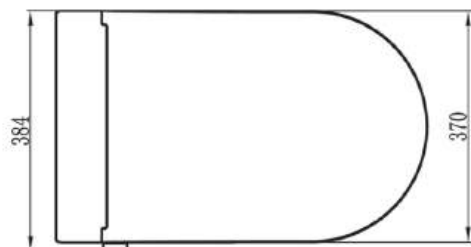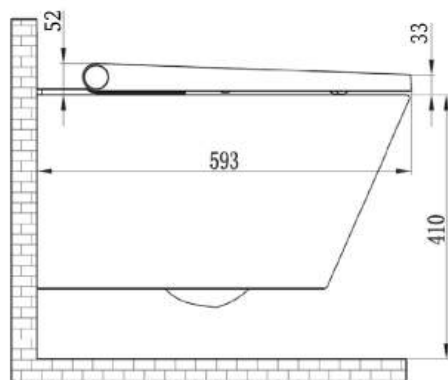

OVERZICHT

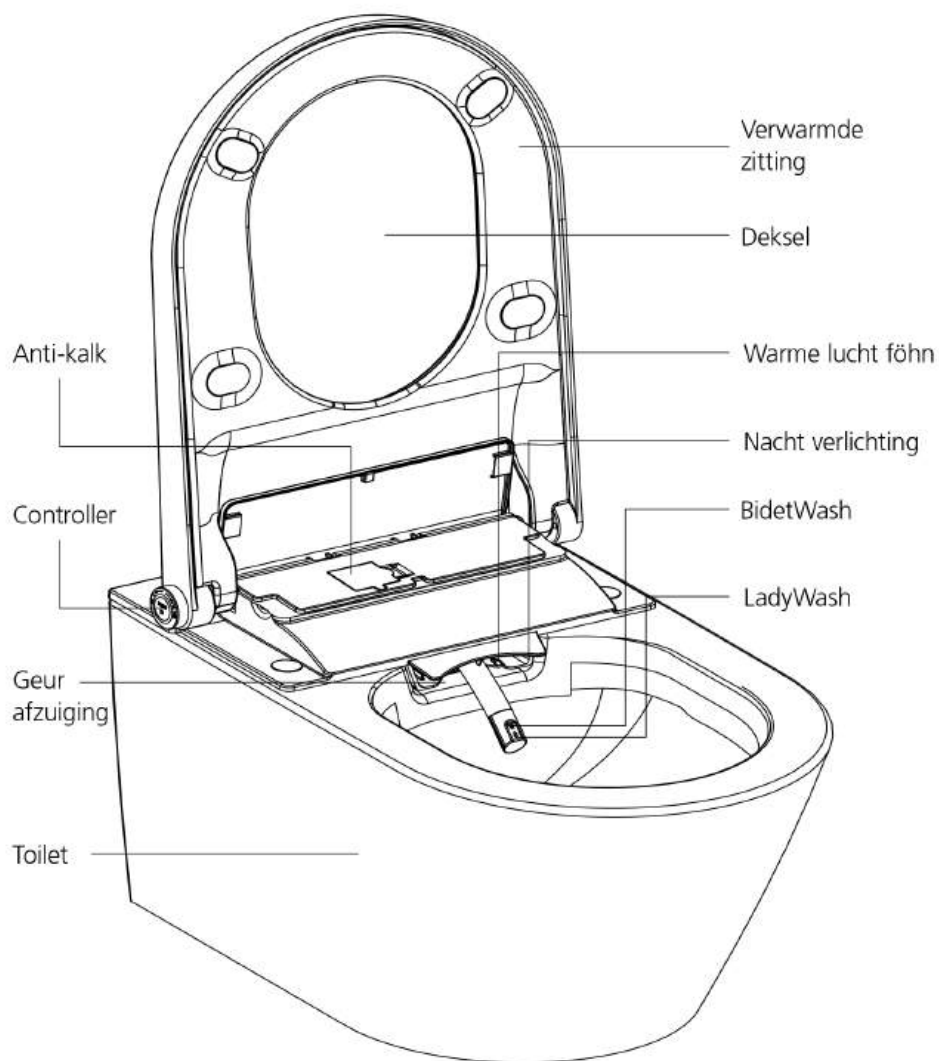

AFSTANDSBEDIENING

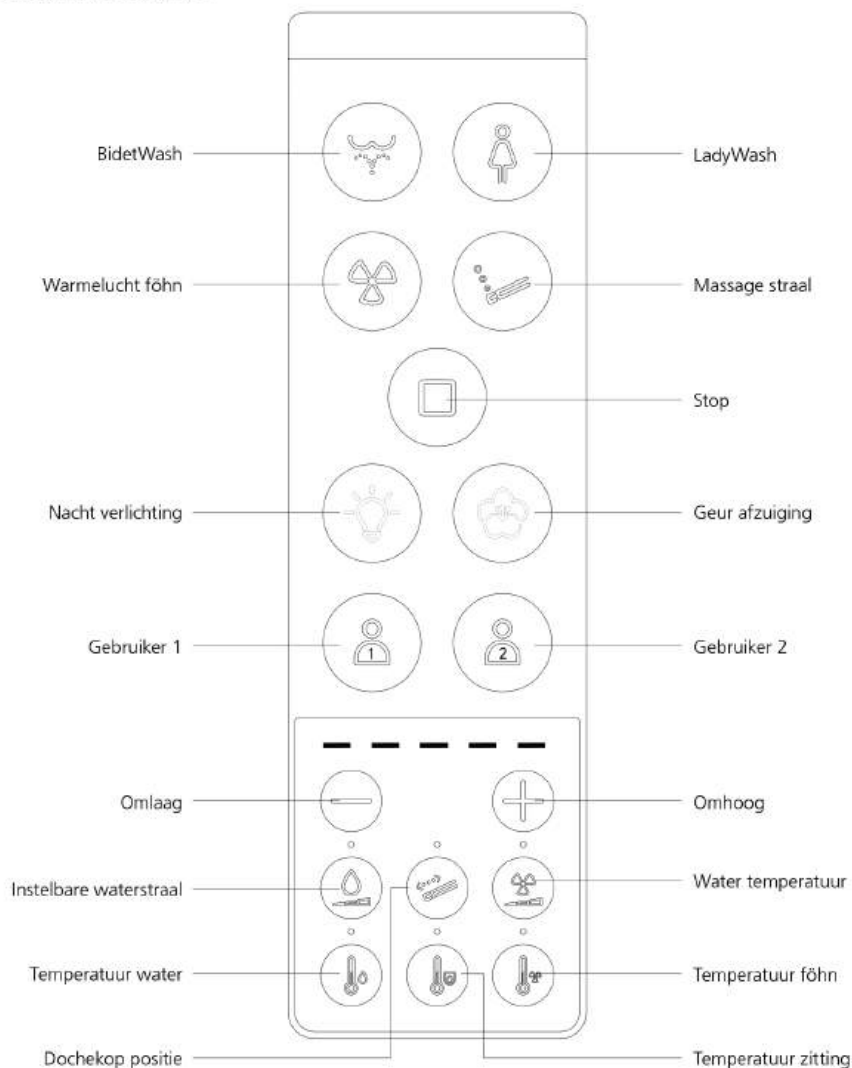

Voor gebruik, plaats 2 batterijen type 3V CR2032

BIDETWASH / LADYWASH**Gebruiker gaat op het toilet zitten**

Druk op de "Wash" toets van de afstandsbediening, het toilet start de douchefunctie.

Na 3 minuten stopt de douchefunctie automatisch.

Door "stop" toets in te drukken, stopt de douchefunctie voortijdig.

BidetWash




LadyWash

**OF**

Bedien het toilet met de controller, door te draaien.

Draai de knop met de klok mee voor LadyWash en draai tegen de klok in voor BidetWash. Na 3 minuten stopt de douche automatisch en start de warme lucht föhn. Door de controller in te drukken stopt het programma voortijdig.

Notitie: Tijdens LadyWash, zal de douchekop gedurende 10 seconde op een vaste positie douchen en daarna 18 seconde oscilleren. Dit programma wordt herhaald tot het einde.

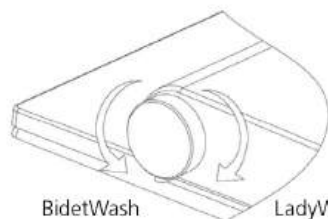

BidetWash

LadyWash

WARME LUCHT FÖHN**Gebruiker gaat op het toilet zitten**

Druk op de "Föhn" toets van de afstandsbediening, het toilet start de warme lucht föhn functie.

Na 3 minuten stopt de föhnfunctie automatisch.


OF

Wacht tot de douchefunctie klaar is.

Bedien het toilet met de controller.

Druk op de controller om de föhn functie te starten.

Het stopt automatisch na 3 minuten.

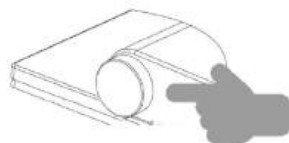

MASSAGE FUNCTIES**Tijdens de BidetWash of LadyWash.**

Druk herhaaldelijk op de "Massage straal" toets van de afstandsbediening en kies de gewenste functie.

Oscilleren: bij 1 led

Pulseren: bij 2 led

Oscilleren en pulseren: bij 3 led

STOP FUNCTIE**Tijdens de douchefunctie of föhnfunctie**

Druk op de "stop" toets van de afstandsbediening om douche of föhn te stoppen.

OF

Druk op de controller om douche of föhn te stoppen.

WATERSTRAAL AANPASSEN**Tijdens de douchefunctie**

Druk op de "Instelbare waterstraal" toets van de afstandsbediening, dan op de Min of Plus toets om de waterstraal aan te passen.

OF




Door de controller te draaien. De waterstraal gaat harder door met de klok mee te draaien en zachter door tegen de klok in te draaien.

LUCHTSTROOM AANPASSEN

Druk op de instelbare luchtstroomtoets van de afstandsbediening, druk dan op de Min of Plus toets om de luchtstroom in te stellen.

OF

Door de controller te draaien. De luchtstroom gaat harder door met de klok mee te draaien en lager door tegen de klok in te draaien.

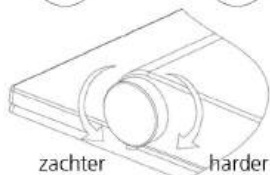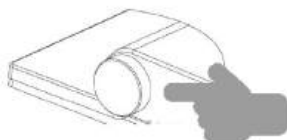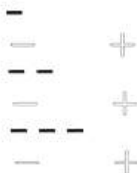

AANPASSEN POSITIE DOUCHEKOP

Tijdens de douchefunctie, standaard is positie 5

Druk op de "Douchekop positie" toets van de afstandsbediening, dan op de Min of Plus toets om de positie aan te passen.

WATERTEMPERATUUR AANPASSEN

**Temperatuur van het water aanpassen
Tijdens de douchefunctie**

Druk herhaaldelijk op de "temperatuur instellen" toets van de afstandsbediening totdat het "water temperatuur" led gaat branden, dan op de Min of Plus toets om de temperatuur aan te passen.

OF

Druk de controller in en draai. De temperatuur gaat omhoog door met de klok mee te draaien en lager door tegen de klok in te draaien.

TEMPERATUUR FÖHN AANPASSEN

**Temperatuur van de lucht aanpassen
tijdens de föhnfunctie**


Druk herhaaldelijk op de "temperatuur instellen" toets van de afstandsbediening totdat de "temperatuur föhn" led gaat branden, dan op de Min of Plus toets om de temperatuur aan te passen.

OF

Door de controller te draaien. De temperatuur gaat omhoog door met de klok mee te draaien en lager door tegen de klok in te draaien.

TEMPERATUUR ZITTING AANPASSEN

Druk herhaaldelijk op de "temperatuur instellen" toets van de afstandsbediening totdat het icoon temperatuur zitting gaat branden, dan op min of plus toets om de temperatuur aan te passen.

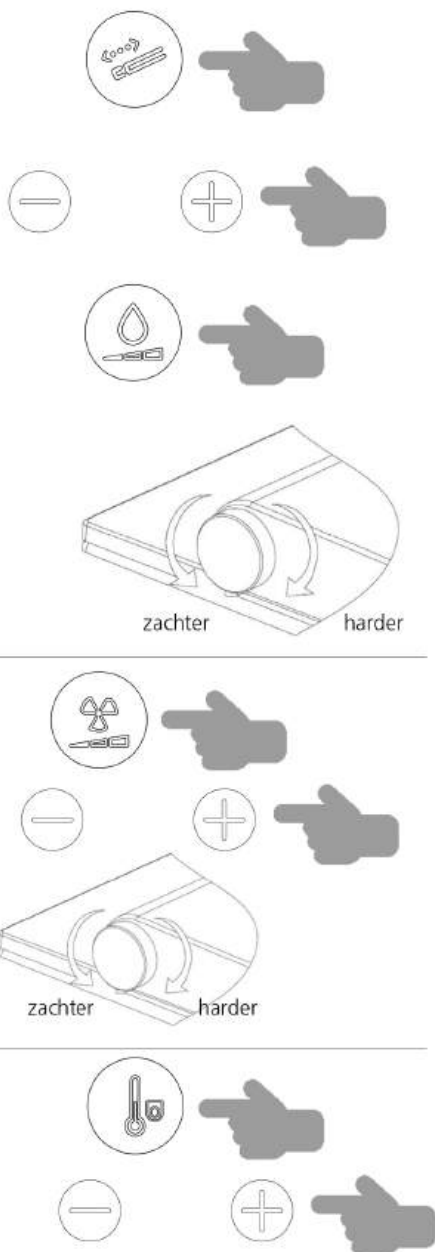

LICHT INSTELLING

Druk herhaaldelijk op de "Nacht verlichting" toets om de verlichting aan te passen.

Uit: bij 1 led Aan: bij 2 led

OF

Open deksel en zitting, zonder plaats te nemen.
Draai de controller tegen de klok in.
De nacht verlichting gaat afwisselend aan en uit.

GEURAFZUIGING

Geurafzuiging werkt automatisch tijdens gebruik. De geurafzuiging start zodra de gebruiker gaat zitten en stopt een minuut na het verlaten van het toilet.
Indien de gebruiker de douche functie of föhn functie niet gebruikt tijdens het plaatsnemen, stopt de afzuiging na 15 minuten.

Druk herhaaldelijk op de "Geurafzuiging" toets van de afstandsbediening.

Uit: bij 1 led Aan: bij 2 led

OF

Open deksel en neem plaats op de toiletzitting zonder wash of droog functie te starten. Controller ingedrukt houden en draai met de klok mee om aan te zetten en tegen de klok in om uit te zetten.

GEBRUIKERSINSTELLING**Opslaan van de gebruikersinstelling**

U kunt de douchestraalsterkte, douchekop positie en temperatuur opslaan. Stel uw voorkeursinstelling in. Deze voorkeur kunt u opslaan door langer dan 3 seconde de toets op de afstandsbediening "Gebruiker 1" of "Gebruiker 2" ingedrukt te houden.

**Gebruikersinstelling oproepen**

Druk op de afstandsbediening "gebruiker 1" of "gebruiker 2", daarna op BidetWash of LadyWash om de waterdruk, water temperatuur en positie van de douchekop instelling op te roepen.

CONTROLLER VERLICHTING

Standaard altijd aan.

- Open deksel en neem plaats op de toiletzitting zonder wash of droog functie te starten.
- Druk de controller gedurende 6 sec in, de controller verlichting gaat uit.

Om aan te zetten, de controller weer 6 sec ingedrukt houden.

SIGNAAL FUNCTIE

De signaal functie is standaard aan. Er is een signaal als de douche-wc een commando krijgt of beweging ziet via het infrarood oog.




Signaalfunctie permanent deactiveren:

- Deksel en zitting openen.
- De controller indrukken en tegen de klok indraaien tot er een korte piep klinkt.

Signaalfunctie activeren:

- Deksel en zitting openen.
- De controller indrukken en met de klok meedraaien tot er een korte piep klinkt.

Tip! Sta links van het toilet. Het detectie-oog mag de gebruiker niet signaleren tijdens het programmeren.

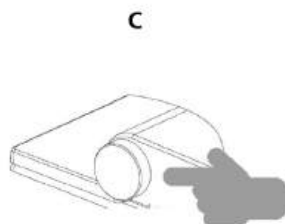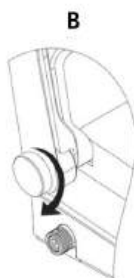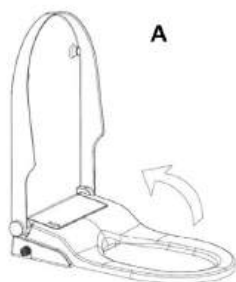

ONDERHOUD EN SCHOONMAKEN

Regelmatig schoonmaken is aanbevolen.

Interval	Onderhoud
-----------------	------------------

Dagelijks Wekelijks	Verwijder waterdruppels met een zachte, pluïsvrije doek om kalkvlekken te voorkomen. Reinig grondig alle oppervlakten en hoeken. Reinig indien nodig de douchekop (zie "douchekop reinigen")
--------------------------------	--

Maandelijks	Reinig het keramiek met een licht zuur reinigingsmiddel. Na reiniging altijd met schoon water naspelen.
--------------------	---

Ieder half jaar	Vervang het waterfilter indien nodig.
------------------------	---------------------------------------

Ieder jaar	Als er minder water uit de douchekop komt, is het waterfilter eerder aan vervanging toe. Ontkalk de douche-wc, zie handleiding.
-------------------	---

Voor de douche-wc:

- Zachte pluïsvrije doek.



- Mild schoonmaakmiddel, die huid-vriendelijk is.

**Voor het toilet,
keramiek:**

- Zachte pluïsvrije doek
- Licht zuur schoonmaakmiddel



- Toiletborstel

Verboden:

Gebruik geen hele zure of alkalische schoonmaakmiddelen

Douche-wc, geen harde borstels of toiletborstel gebruiken

Toilet keramiek, niet reinigen met metaal spons

Pas op met het gebruik van ontkalker, u kunt de douche-wc beschadigen.

AUTOMATISCH REINIGEN WATERTANK

Indien de douche-wc gedurende 72 uur niet is gebruikt, zal het systeem zich tijdens het eerstvolgende gebruik gedurende 3 minuten reinigen.




Alle functies kunt u tijdens deze reiniging niet gebruiken.

DOUCHEKOP REINIGEN

Voor en na het gebruik van de douche functie heeft het systeem een automatische reinigingsfunctie.


HANDMATIG REINIGEN

- Toiletdeksel en zitting omhoog doen en draai aansluitend de controller met de klok mee.
- De douchekop komt naar buiten en deze kunt u verwijderen.
- Reinig de douchekop en plaats deze weer op de oorspronkelijke positie.
- De douchekop komt naar buiten zonder water te geven.
- Na het reinigen van de douche-kop met zacht reinigingsmiddel de controller indrukken om te stoppen
- (douchekop gaat na 5 minuten automatisch terug).
- Deksel en zitting weer sluiten.

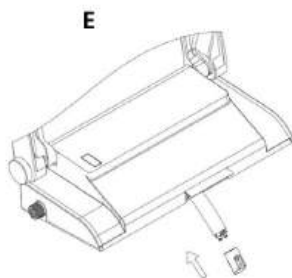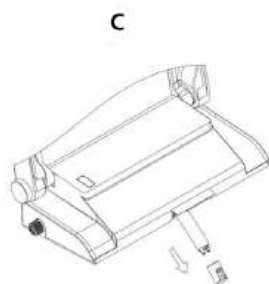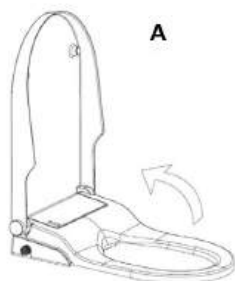

VERVANG HET WATERFILTER

Het waterfilter heeft , afhankelijk van de kwaliteit van water, een levensduur van een half jaar. Indien de watertoevoer minder wordt, dient u het waterfilter eerder te vervangen.

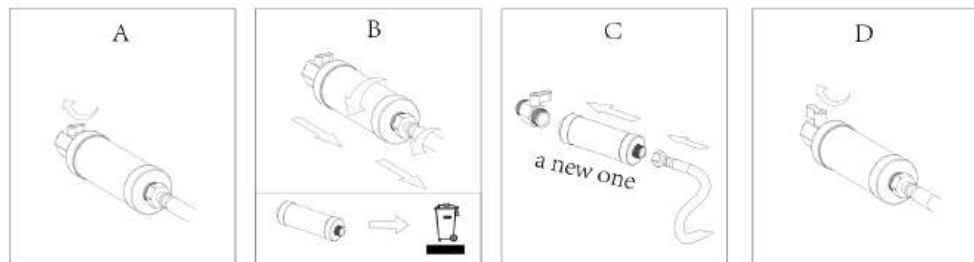**KOOLSTOFFILTER VERVANGEN****Koolstoffilter is snel uitwisselbaar:**

- Druk 6 seconde de controller in en schakel de RapoWash uit.
- Deksel en zitting openen.
- Afdekdopjes link en rechts verwijderen.
- Met kruiskopschroevendraaier de schroeven losdraaien en uitnemen.
- Trek het douche-wc gedeelte aan deksel en zitting rechtstandig omhoog tot het filter zichtbaar is.
- Afdekkap uitnemen en filter wisselen. Afdekkap terug plaatsen.
- Daarna douche-wc weer monteren.
- Druk 6 seconde de controller in om weer aan te schakelen.

ONTKALK DE DOUCHE-WC

Ieder jaar dient u de douche-wc te ontkalken, of eerder afhankelijk van de kwaliteit van het water en de gebruiksfrequentie.

Tijdens het ontkalking programma, kunt u het toilet gebruiken zonder de douche-wc functie. Het ontkalking programma duurt 30 minuten. Tijdens dit programma geeft de douche-wc een signaal en een rode LED knippert. Als de rode LED uit schakelt is de douche-wc klaar voor gebruik. Gebruik ontalker zonder schuim

Let op dat agressieve ontalker schadelijk is voor uw gezondheid!

1

Open deksel en zitting



2


Open de afdekplaat

Notitie: er stroomt
water via de
douchekop




3

Open de rubber beschermkap

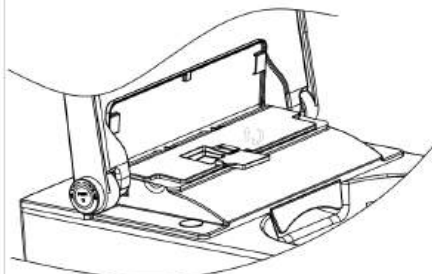

4

Doseer ca. 150ml ont-
kalker in de vulopening

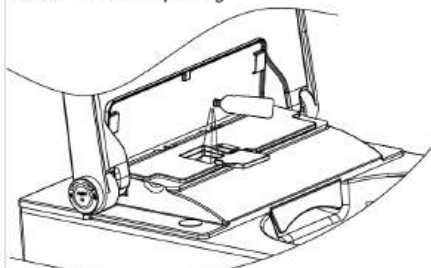

5

Sluit de rubber beschermkap en afdekplaat



6


Sluit de zitting en deksel. Daarna start het ontkalking programma. Tijdens dit programma kunt u gewoon gebruik maken van het toilet zonder de douche functie. Het programma duurt ca 30 minuten. Tijdens dit programma geeft de douche-wc een signaal en een rode LED knippert. Als de rode LED uit schakelt gevolgd door een lang signaal is de douche-wc klaar voor gebruik.

BATTERIJEN VERVANGEN

De afstandsbediening heeft twee batterijen type 3V CR2032 nodig



Batterijen dienen te worden vervangen als de "gebruiker" toetsen knipperen

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opgeladen worden.
- Oplaadbare batterijen uit het apparaat verwijderen voordat u gaat opladen
- Verschillende merken en/of gebruikte en nieuwe batterijen mogen niet in de afstandsbediening geplaatst worden.
- Plaats de batterijen met de juiste polen in de afstandsbediening
- Lege batterijen inleveren bij een inleverpunt
- Indien de afstandsbediening voor een lange periode niet gebruikt wordt, de batterijen uit de afstandsbediening verwijderen.

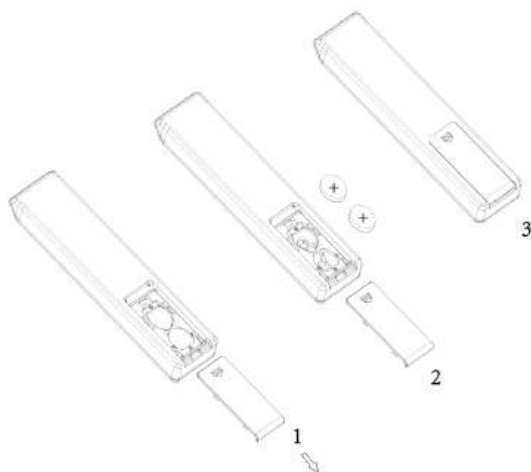

WATERTANK LEGEN

- Water en stroom afsluiten voordat u de douche-wc demonteert.
- Nooit de douche-wc omkeren of kantelen voordat de watertank geleegd is.

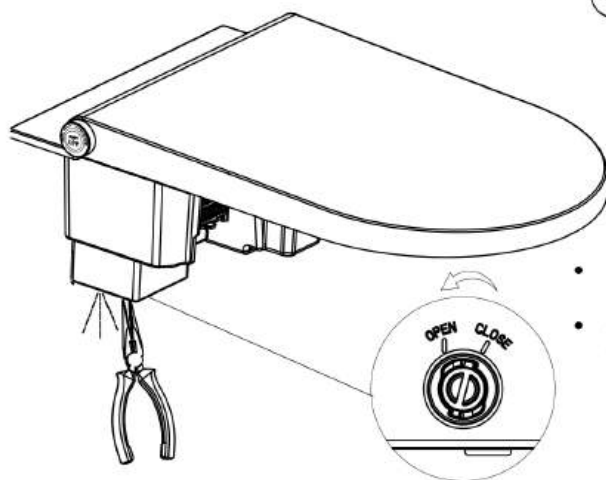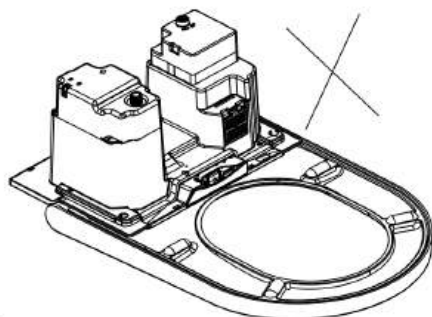

- Gebruik een punttang en draai naar "open", en trek de dop eruit. De tank loopt leeg.
- Als de tank leeg is kunt u de dop weer terug plaatsen en draai naar "close"

ONE-ON-ONE PROGRAMMEREN

- Indien verschillende Premium douche-wc's in een omgeving geplaatst worden, kunt u de afstandsbediening per douche-wc programmeren door de volgende stappen uit te voeren.
- Open deksel en zitting zonder plaats te nemen. Nachtverlichting uitschakelen (zie handleiding)
- Tegelijkertijd "stop" + "water temperatuur" toets ingedrukt houden totdat 5 LED gaan branden. Daarna toetsen loslaten.
- Druk op de "-" en "+" toets om van code te wisselen, tijdens iedere code hoort u een kort signaal.
Afsluiten van het programmeren door eerst de controller (stop) van de douche-wc in te drukken en daarna de "stop"toets op de afstandsbediening.
Ter bevestiging klinkt een lang signaal



— or +



PROBLEMEN OPLOSSEN

Premium heeft storing

Controleer de watertoevoer.

Heeft de Premium nog voldoende waterdruk?

Reset dan de douche-wc:

- Stroomtoevoer met test- en resetfunctie via onderzijde keramiek bereikbaar of haal spanning van de RapoWash via bijvoorbeeld de meterkast.
- Bij storing altijd de douche-wc 15 minuten van stroom onderbreken.
- RapoWash op stroom aansluiten en reset activeren.

De douche-WC functioneert niet

Controleer de stroomtoevoer.

Controleer de watertoevoer en/of de afsluiter

De gebruikersdetectie werkt niet, Neem opnieuw plaats op het toilet om de gebruikersdetectie te activeren.

De douche gaat plotseling terug

De watercyclus duurt ca. 2 minuten. Na 2 minuten gaat de douchekop terug. Dit is de normale werking van het systeem.

Indien u de douche verder wilt gebruiken, kunt u weer opnieuw het systeem starten.

Watertoevoerproblemen. Controleer de watertoevoer.

Gebruikersdetectie heeft vastgesteld dat er geen gebruiker is. Neem opnieuw plaats op het toilet en start de douchefunctie.

De watertoevoer is te laag

Verhoog de watertoevoer.

Minimale waterdruk is 0,07 MPa.

Watertemperatuur is te laag

De temperatuur is te laag ingesteld.

Raadpleeg de handleiding voor het instellen van de temperatuur.

Vertraagde werking van de douchekop

De douche start eerst een automatisch reinigingsprogramma voor iedere douche-werking. Door deze reinigingsfunctie komt de douchekop met vertraging naar buiten.

Lage föhn temperatuur

De temperatuur is te laag ingesteld.

Raadpleeg de handleiding voor het instellen van de temperatuur.

De douchekop gaat bij handmatig reinigen automatisch terug

Bij de handmatige reiniging gaat de douchekop na 5 minuten weer terug in de uitgangspositie. Door de stopknop op de afstandsbediening of controller in te drukken kunt u de handmatig reinigingsfunctie stoppen.

Let op dat tijdens het reinigen van de douchekop de toiletzitting niet dicht is.

Verlichting knippert twee keer met constante pieptoon

De watertemperatuur is mogelijk te hoog. Trek de stekker uit het stopcontact en draai de watertoevoer dicht. Plaats stekker weer in het stopcontact en draai watertoevoer open. Start de douche-WC opnieuw.

Het licht om de controller blijft snel knipperen

Oorzaak kan een technisch probleem zijn. Controleer stroom- en watertoevoer. Start de douche-WC opnieuw.

Neem contact op met onze technische dienst als de verlichting blijft knipperen.

SPECIFICATIES

Voltage	240V, 50/60 Hz
Vermogen	950W
Maximum vermogen	1300 W

WATERTOEOVOER

Minimale waterdruk	0,07 MPa (0,7 bar)
Maximale waterdruk	0,75 MPa (7,5 bar)
Gebruikstemperatuur	4°C – 40°C

PRODUCT AFMETINGEN

Toiletzitting	B370 x D593 x H52mm
Toilet	B384 x D593 x H388mm

Product gewicht	ca. 35 kg
Toiletzitting	ca 9,5 kg
Toilet	ca. 25,5 kg

TOILET

Spoelwatervolume	volledige spoeling bij 6 liter en kleine spoeling van 3 liter
Watertoevoer	regulier inbouw- reservoir
Afvoer	wandafvoer
Spoeling	diepspoel

DOUCHESYSTEEM

Watertoevoer	leidingwater
Warmwater toevoer	boiler
Douche	motoraan- drijving uitslui- tend voor LadyWash en BidetWash

Douchekop BidetWash

Ø 0,75 mm
x 1 opening

Douchekop LadyWash

Ø 0,65 mm
x 7 openingen

Spoelvolume BidetWash

0,35 - 0,65 l/
min (5 posities),
bij een water
druk van 0,2 MPa
0,35 - 0,65 l/min
(5 posities), bij
een waterdruk
van 0,2 MPa
31°C – 39°C (5

Spoelvolume LadyWash

Watertemperatuur
posities)Stroomverbruik boiler
Veiligheid1200 W
Thermische
beveiliging/water
niveau schakelaar
/ thermostaat

WARME LUCHT FÖHN

Max. lucht snelheid
Max. vermogen föhn
Föhn cyclus
Föhn temperatuur4 m/s
350 W
3 minuten
laag (ca. 35 °C) –
hoog (ca. 50°C)

VEILIGHEID

Thermische
beveiliging/
thermostaat

GEURAFZUIGING

Luchtafzuiging methode
AfzuigvolumeDiatom filter
0,08 m3/min

AFSTANDSBEDIENING

Afmeting

B55 x H180 x
D14 mm
3v CR2032:
2 stuks, niet
meegeleverd

Batterijen

Vragen of storingen?
Serviceafdeling
079 363 30 40
service@pronkergo.nl

Zoetermeer

Cobaltstraat 14 -15
2718 RM Zoetermeer
079 361 13 40

Eindhoven

Bedrijvenweg 5
5627 BW Eindhoven
040 248 43 75

Hoogeveen

Plesmanstraat 81
7903 BG Hoogeveen
0528 23 08 58

Sittard

Dr. Nolenslaan 157 B
6136 GM Sittard
046 458 78 62



NL 079 361 13 40
BE 050 32 20 20



info@pronkergo.nl

Pronk
ergo

mogelijkheden zonder beperkingen